



Ar krāsu uz ūdens bāzes krāsotu koka fasāžu un žogu pārkrāsošana




1. Notīriet virsmas ar suku.
2. Noņemiet sveķus zaru vietās.
3. Pārklājiet virsmas, kuras nevēlaties nokrāsot.



4. Nomazgājiet noputējušas un nopelējušas virsmas ar līdzekļa **Tikkurila Homeenpoisto** šķīdumu atbilstoši instrukcijai uz etiķetes.
5. Rūpīgi noskalojiet virsmas ar ūdeni un ļaujiet tām nožūt.



6. Noņemiet veco, atlūpošo krāsas slāni ar skrāpi un noslīpējiet spīdīgo, spēcīgo krāsas slāni, līdz tas kļūst matēts.
7. Notīriet slīpēšanas putekļus ar suku.
8. Nomainiet koka daļas, kas ir sliktā stāvoklī.
9. Notīriet slīpēšanas putekļus ar suku.

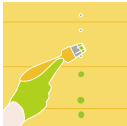

10. Nogruntējiet līdz tīrai koksnes attīrītas virsmas ar koksnes impregnēšanas līdzekli **Villa Protekt** vai **Villa Lasur Akva**.
11. Nogruntējiet naglu galvas un citas rūšējošas metāla detaļas ar metāla gruntkrāsu **Universal Korrostop** vai citu piemērotu pretkorozijas gruntkrāsu.



12. Nokrāsojiet virsmu **1-2 reizes** ar apdares krāsu **Villa Akva**.



13. Nomazgājiet instrumentus atbilstoši instrukcijai uz etiķetes ar ūdeni vai atšķaidītāju **Special Solvent**.