



## Beicētu koka fasāžu un žogu beicēšana




1. Notīriet virsmas ar suku.
2. Noņemiet sveķus zaru vietās.
3. Pārklājiet virsmas, kuras nevēlaties nobeicēt.



4. Nomazgājiet noputējušas un nopelējušas virsmas ar līdzekļa **Tikkurila Homeenpoisto** šķīdumu atbilstoši instrukcijai uz etiķetes.
5. Rūpīgi noskalojiet virsmas ar ūdeni un ļaujiet tām nožūt.



6. Noņemiet veco, atlūpošo beices slāni ar skrāpi un notīriet putekļus ar suku.
7. Nomainiet koka daļas, kas ir sliktā stāvoklī.
8. Noslīpējiet veco, spēcīgo beices slāni, līdz tas kļūst matēts, un notīriet slīpēšanas putekļus ar suku.

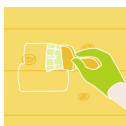

9. Nogruntējiet līdz tīrai koksnes attīrītas virsmas ar koksnes impregnēšanas līdzekli **Villa Protekt**.
10. Atkaibā no virsmas stāvokļa apstrādājiet virsmas **1-2 reizi** ar koksnes aizsardzības līdzekli **Villa Lasur**.



11. Nomazgājiet instrumentus atbilstoši instrukcijai uz etiķetes ar ūdeni vai atšķaidītāju **Special Solvent**.